


Mode d'emploi GKK 260



Videz le réservoir une fois par jour, ou si le champs gauche s'allume en rouge, puis réinsérez-le complètement.

Allumer: Tournez le commutateur rotatif complètement vers la droite.

Pour éteindre: Tournez le commutateur rotatif complètement vers la gauche.

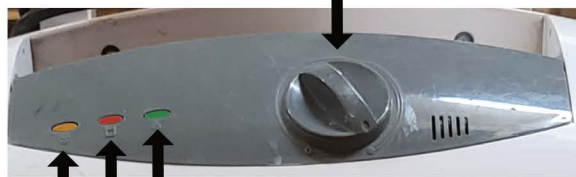

Lorsque ce champ s'allume en **vert**, cela signifie que l'appareil est prêt à être utilisé. Selon le type, l'appareil peut ne pas commencer à fonctionner immédiatement. Ceci n'est pas un erreur. Il va fonctionner après quelques minutes.

Si ce champ s'allume en **rouge**, cela signifie que le réservoir d'eau (voir à gauche) n'est pas inséré correctemen, ou le réservoir d'eau est plein.

Si ce champ s'allume en **orange**, cela signifie que l'appareil est glacé et i lest alors en cours de dégivrage. Après un moment, il va continuer à fonctionner automatique.

IMPORTANT!

Il est possible que l'eau ne s'accumule pas dans le récipient. Cela ne signifie pas que la zone à sécher est sèche.

Veuillez ne pas éteindre l'appareil dans ce cas.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter au 0521 / 23 83 11